



ВНИМАНИЕ!


Для нормальной работы радиостанции в разрешенном диапазоне частот 26.965-27.405 кГц проверьте правильность настройки радиостанции. Для этого нужно выключить станцию ручкой **VOL**, поставить переключатель **BAND** в среднее положение "E", и включить станцию. На дисплее должны появиться символы **dE**, которые через 2 секунды сменятся номером канала.

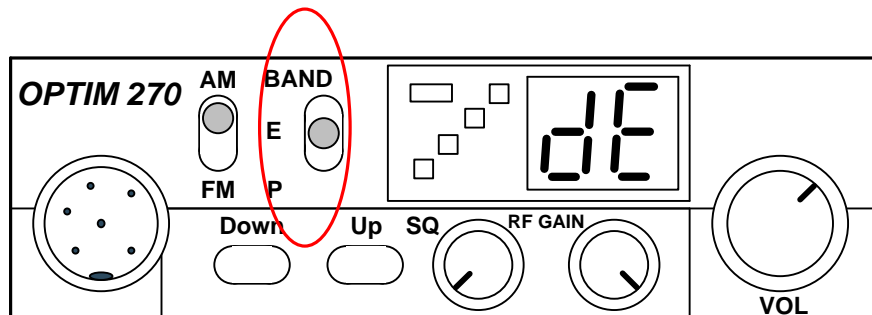

Если вместо **dE** появляются другие символы, например **AE**, нужно перевести переключатель **BAND** в верхнее положение,

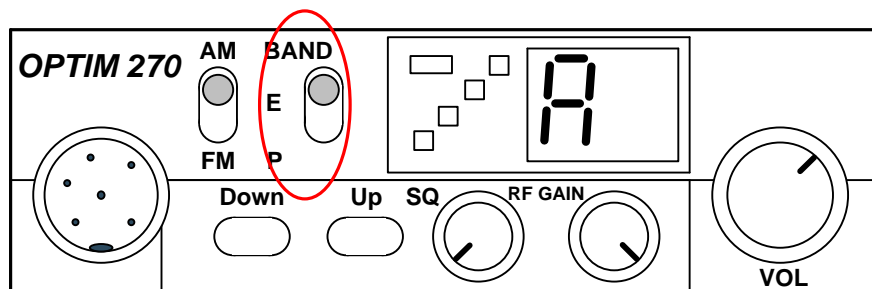

и кнопками **Up** и **Down** выставить на дисплее букву **d**,

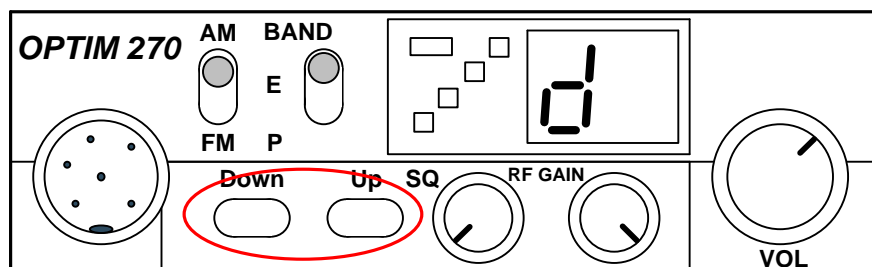

после чего вернуть переключатель **BAND** в среднее положение - на дисплее появятся символы **dE**, а затем номер канала.

Для работы в "нулях" (Беларусь, Польша и т.д.) переведите переключатель **BAND** в нижнее положение - на дисплее появятся символы **dP**, а затем номер канала.

